


IQOS


Guida utente

IQOS 3 DUO

Caricatore Tascabile IQOS™ 3 DUO*

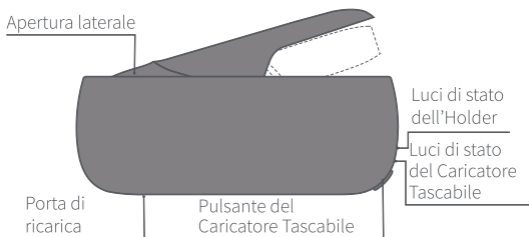


Holder IQOS 3 DUO*

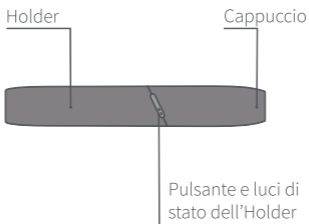


*IQOS 3 DUO è compatibile con IQOS 3

Ricarica e pulizia



Adattatore di Alimentazione



Cavo per la Ricarica



Accessorio per la
Pulizia IQOS



Bastoncini per la
Pulizia IQOS



Per consultare la Guida Utente completa e ottenere informazioni sul Servizio Clienti per gli utenti IQOS, visita:

www.iqos.com/myiqos

Registra il tuo dispositivo per approfittare di ulteriore assistenza e supporto.


FUNZIONI E IMPOSTAZIONI

Personalizza la tua esperienza con l'app IQOS*. Per ulteriori informazioni e assistenza per l'installazione, visita:

www.iqos.com/iqos-app


* L'app IQOS potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi.

Avvio

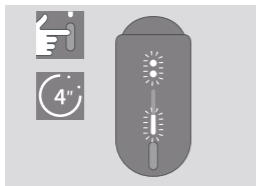

ACCENSIONE

Tenere premuto il pulsante del Caricatore Tascabile IQOS 3 DUO per 4 secondi e rilasciarlo; le luci indicanti lo stato dell'Holder e del Caricatore Tascabile si accenderanno lentamente.

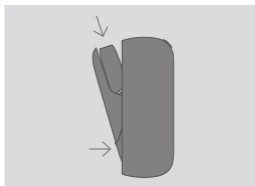

CARICAMENTO DELL'HOLDER

Inserire l'Holder IQOS 3 DUO nel Caricatore Tascabile IQOS 3 DUO e chiudere per ricaricare.

La luce che indica lo stato dell'Holder mostrerà il livello di carica raggiunto.

Controllo dello stato dell'Holder



CONTROLLO DELLO STATO DELL'HOLDER


Premere e rilasciare il pulsante dell'Holder per controllarne lo stato.

Le luci dell'Holder indicano il livello della batteria dell'Holder IQOS 3 DUO.



CONTROLLO DELLO STATO DELL'HOLDER SUL CARICATORE TASCABILE IQOS 3 DUO


Premere e rilasciare il pulsante del Caricatore Tascabile per controllare il livello della batteria dell'Holder IQOS 3 DUO.

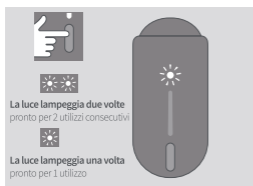

CONTROLLO DELLO STATO DELL'HOLDER SUL CARICATORE TASCABILE IQOS 3


Premere e rilasciare il pulsante del Caricatore Tascabile per controllare il livello della batteria dell'Holder IQOS 3 DUO.

Come usare IQOS 3 DUO

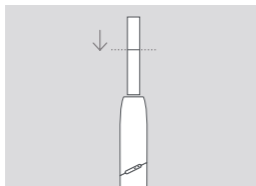


1. INSERIMENTO DEGLI STICK DI TABACCO

Inserire lo stick di tabacco nell'Holder e premerlo delicatamente fino alla linea stampata presente sul filtro. Il filtro deve rimanere al di fuori dell'Holder.

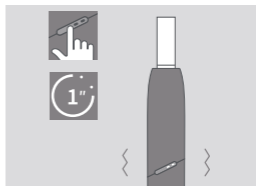

2. INIZIO DEL RISCALDAMENTO

Tenere premuto il pulsante dell'Holder IQOS 3 DUO fino a che vibrerà e le luci bianche dell'Holder lampeggeranno.

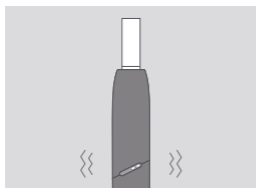

3. PRONTO ALL'USO


Dopo due vibrazioni, l'Holder IQOS 3 DUO è pronto all'uso.



4. QUASI FINITO

Per segnalare che rimangono 30 secondi o solo 2 tiri, le luci bianche dell'Holder IQOS 3 DUO lampeggeranno e vi saranno due vibrazioni.


Come usare IQOS 3 DUO

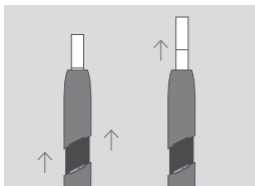

5. RIMOZIONE DEGLI STICK DI TABACCO



Far scorrere il cappuccio verso l'alto e rimuovere lo stick di tabacco usato.

Come pulire l'Holder



1. USARE L'ACCESSORIO PER LA PULIZIA IQOS

Far scorrere il cappuccio dell'Holder verso l'alto e rimuoverlo completamente. Attendere che l'Holder si raffreddi, inserire l'Accessorio per la Pulizia IQOS e ruotare delicatamente.

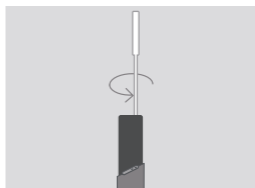


2. UTILIZZARE I BASTONCINI PER LA PULIZIA IQOS

Inserire il Bastoncino per la Pulizia IQOS per pulire l'interno dell'Holder.

Non toccare la lamina con il Bastoncino per la Pulizia IQOS.


Consigli pratici

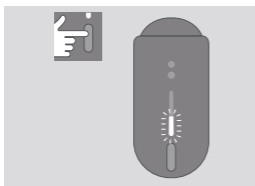

CONTROLLO DELLO STATO DEL CARICATORE TASCABILE


Premere e rilasciare il pulsante del Caricatore Tascabile per controllare il livello della batteria.

Le luci si accenderanno per indicare lo stato della batteria.

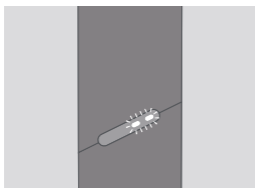

SE LE LUCI BIANCHE LAMPEGGIANO DUE VOLTE


IQOS è al di fuori della temperatura di funzionamento (ovvero 0° C-40° C) oppure l'Holder deve essere inserito nel Caricatore Tascabile e l'apertura laterale deve essere chiusa fino alla ricarica completa.

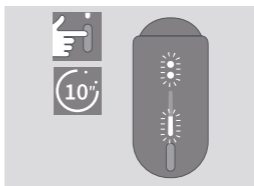

PER RESETTARE

Premere il pulsante del Caricatore Tascabile fino a quando le luci non si affievoliranno, poi rilasciare.

Tutte le luci di stato si spegneranno, lampeggeranno per due volte e si riaccenderanno progressivamente per confermare che è stato resettato.

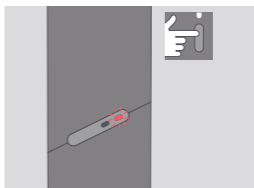

LUCE ROSSA LAMPEGGIANTE

Resettare IQOS 3 DUO.

Se la luce rossa continua a lampeggiare, contattare il Servizio Clienti.

IQOS



Questo simbolo indica un avviso di sicurezza. Viene utilizzato per avvertire di potenziali rischi di lesioni fisiche.

ISTRUZIONI E AVVISI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E GLI AVVISI DI SICUREZZA PRIMA DELL'USO PER EVITARE LESIONI.

Le Istruzioni e gli Avvisi di Sicurezza contenuti nel presente documento non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero presentarsi. Occorre prestare la massima cautela e attenzione.

CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI E AVVISI DI SICUREZZA PER UNA FUTURA CONSULTAZIONE POICHÉ CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI.

Utenti a cui è destinato il prodotto

- IQOS™ e gli *stick di tabacco* sono destinati esclusivamente all'utilizzo da parte di adulti.
- IQOS e gli *stick di tabacco* sono destinati all'utilizzo da parte di fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare.
- I minorenni non devono utilizzare IQOS o gli *stick di tabacco* in nessuna circostanza.
- IQOS e gli *stick di tabacco* non sono destinati ad essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive della necessaria conoscenza o esperienza, a meno che ciò non avvenga sotto opportuna supervisione o una volta ricevute le dovute istruzioni per farne un uso sicuro e comprenderne i rischi connessi.

Tabacco e nicotina

- Gli *stick di tabacco* contengono nicotina, sostanza che crea dipendenza.
- IQOS e gli *stick di tabacco* non sono prodotti privi di rischi. Il modo migliore per ridurre i rischi per la salute correlati al tabacco è quello di abbandonare del tutto l'uso del tabacco e della nicotina.
- Alcuni utilizzatori di IQOS e degli *stick di tabacco* hanno riportato dolori addominali, dolori al petto, sensazione di soffocamento, tosse, difficoltà a respirare, capogiri, secchezza delle fauci, secchezza della gola, gengivite, mal di testa, malessere, naso chiuso, nausea, irritazione della bocca, palpitazioni, irritazione della gola e vomito.
- I prodotti contenenti nicotina non sono destinati a persone che soffrono o sono a rischio di problemi cardiaci, diabete, epilessia o che soffrono di convulsioni.
- I prodotti contenenti nicotina non devono essere utilizzati in gravidanza o durante l'allattamento. In caso di gravidanza, certa o presunta, o allattamento, interrompere completamente l'assunzione di tabacco e nicotina e consultare un medico.
- Quando si smette di fumare o si passa a IQOS e agli *stick di tabacco* o ad altri prodotti contenenti nicotina, potrebbe essere necessario regolare le dosi di determinate medicine (ad es. teofillina, clozapina, ropinirolo).
- In caso di dubbi sull'uso di IQOS e degli *stick di tabacco* in concomitanza con una condizione medica pre-esistente, consultare un medico.

▲ INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

▲ ATTENZIONE PERICOLO DI SOFFOCAMENTO, INGESTIONE E LEGATO ALLA MANIPOLAZIONE


Tenere sempre il dispositivo IQOS e gli *stick di tabacco* fuori dalla portata di bambini e/o animali domestici.

- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO:** il dispositivo IQOS, gli accessori IQOS e gli *stick di tabacco* contengono componenti di piccole dimensioni.
- **PERICOLO DI INGESTIONE:** se gli *stick di tabacco* vengono ingeriti, consultare immediatamente un medico, dati i rischi relativi all'ingestione di nicotina.

▲ ATTENZIONE RISCHI ELETTRONICI E LEGATI ALLA BATTERIA

Rischi elettrici

La mancata osservanza delle presenti Istruzioni e Avvisi di Sicurezza potrebbe causare incendi, esplosioni, shock elettrici, lesioni o danni al prodotto o ad altre proprietà.

- IQOS deve essere usato solo dagli utenti a cui è destinato.
- Per caricare il Caricatore Tascabile IQOS, usare esclusivamente il modello di Adattatore di Alimentazione IQOS approvato e fornito in dotazione nella confezione o disponibile presso i punti vendita IQOS locali o online. Consultare la sezione “Specifiche tecniche” della presente Guida Utente per vedere un elenco dei modelli di Adattatore di Alimentazione IQOS approvati.
- Non utilizzare accessori di terzi con IQOS.
- Il Caricatore Tascabile IQOS deve essere caricato esclusivamente con bassissima tensione di sicurezza. Consultare la sezione “Specifiche tecniche” della presente Guida Utente per informazioni sulla tensione.
- Non utilizzare IQOS in luoghi in cui è proibito l'uso di dispositivi elettronici.
- Il Caricatore Tascabile IQOS deve essere caricato esclusivamente in luoghi chiusi come indicato dal simbolo .

- . Non usare IQOS o caricare il Caricatore Tascabile IQOS e/o gli accessori IQOS se sono danneggiati, manomessi o rotti.
- . Non usare IQOS in caso di perdite del liquido delle batterie.
- . Non usare, caricare o conservare IQOS in luoghi con elevate temperature (ad esempio all'interno di un'auto in estate o vicino a fonti di calore come termosifoni o fuochi).
- . Non utilizzare mai IQOS in presenza di materiali, liquidi e gas infiammabili.
- . Non immergere o mettere mai IQOS o i suoi accessori in acqua e/o in altri liquidi. Non toccare IQOS e/o i suoi accessori se bagnati o immersi in un liquido.
- . IQOS e/o i suoi accessori non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici, poiché potrebbero entrare in contatto con acqua e/o altri liquidi.
- . Pulire regolarmente la porta di ricarica USB del Caricatore Tascabile IQOS per evitare l'accumulo di corpi estranei (ad es. particelle di polvere) e controllare la presenza di corpi estranei nella porta USB prima di utilizzare il connettore USB.
- . Scollegare IQOS e/o i suoi accessori da qualsiasi fonte di alimentazione in caso si surriscaldino, emettano fumo, prendano fuoco o brucino durante la carica.
- . Non toccare IQOS e/o i suoi accessori in caso si surriscaldino, emettano fumo, prendano fuoco o brucino.
- . Maneggiare con cura. Non far cadere IQOS o sottoporlo a forti urti.
- . Non tentare di aprire, riparare o effettuare altri interventi sui componenti di IQOS o di sostituire gli stessi o le batterie.
- . Utilizzare IQOS esclusivamente a temperature ambiente tra 0° e 40° C.

Rischi legati alla batteria

IQOS è alimentato da batterie agli ioni di litio (Li-ion) chiuse ermeticamente. In condizioni normali di utilizzo, la batteria è chiusa ermeticamente.

- In caso di ingestione del liquido della batteria, consultare immediatamente un medico. Non indurre il vomito o ingerire cibo o bevande.
- Se il liquido viene inalato, respirare aria fresca e consultare un medico.
- In caso di contatto con la pelle, lavarsi le mani ed evitare il contatto con gli occhi.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua corrente per almeno 15 minuti e consultare un medico.

▲ CAUTELA RISCHIO DI USTIONI

La mancata osservanza delle presenti Istruzioni e Avvisi di sicurezza potrebbe provocare ustioni:

- Conservare IQOS e gli *stick di tabacco* in un luogo pulito, fresco e asciutto.
- Non esporre IQOS e gli *stick di tabacco* a livelli di umidità elevata o alla luce diretta del sole.
- Non utilizzare *stick di tabacco* esposti a condizioni di calore eccessivo o di umidità elevata.
- Non rimuovere gli *stick di tabacco* durante l'utilizzo.
- Non tentare mai di toccare la lamina riscaldante di IQOS.
- Non utilizzare mai l'Holder IQOS senza l'apposito cappuccio.

▲ CAUTELA RISCHIO LEGATO A REAZIONI ALLERGICHE

- L'uso di IQOS e degli *stick di tabacco* può provocare i seguenti sintomi che possono indicare una grave reazione allergica: gonfiore del viso, delle labbra, della lingua, delle gengive, della gola o del corpo, respirazione difficoltosa, affanno.
- Interrompere l'uso di IQOS e degli *stick di tabacco* e consultare immediatamente un medico se si verifica uno dei sintomi sopra citati che possono indicare una grave reazione allergica.

USO ESCLUSIVO DEGLI STICK DI TABACCO

- Acquistare IQOS esclusivamente presso i punti vendita IQOS locali o online e gli *stick di tabacco* presso i rivenditori autorizzati, in conformità con le leggi locali.
- IQOS funziona esclusivamente con gli *stick di tabacco*. Non utilizzare IQOS con sigarette o prodotti simili non approvati per l'utilizzo con IQOS, poiché ciò potrebbe causare lesioni.
- Non modificare gli *stick di tabacco* in alcun modo o aggiungervi qualsiasi sostanza, poiché ciò potrebbe causare lesioni.

Segnalazione di eventi avversi

- Se si avvertono effetti indesiderati sulla salute durante l'utilizzo di IQOS e/o degli *stick di tabacco*, valutare se è opportuno consultare un medico.
- Per segnalare eventi avversi, contattare direttamente il Servizio Clienti locale (i recapiti sono indicati nella guida Servizio Clienti e Garanzia). La segnalazione di eventuali effetti collaterali può aiutarci a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza del prodotto.
- Per maggiori informazioni, visitare il sito www.iqos.com

SPECIFICHE TECNICHE

Holder:

IQOS 3 Modello A1404/

IQOS 3 DUO Modello A1406

Tipo di batteria:

batteria agli ioni di litio ricaricabile

Ingresso: 5 V  1,6 A

Caricatore Tascabile:

IQOS 3 Modello A1504/

IQOS 3 DUO Modello A1505

Tipo di batteria:

batteria agli ioni di litio ricaricabile

Ingresso: 5 V  2 A

Bluetooth® 4.1

Il Caricatore Tascabile IQOS presenta il simbolo  seguito da "SxxA2x" a indicare che può essere caricato esclusivamente mediante uno dei modelli di Adattatore di Alimentazione IQOS approvati ed elencati di seguito.

Adattatore di Alimentazione CA IQOS

Modello: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

Ingresso: 100 V-240 V~ 50/60 Hz 0,3 A

Uscita: 5,0 V  2,0 A

Potenza in uscita: 10,0 W

Rendimento medio in modo attivo: 79,0%

Consumo energetico a vuoto: <0,09 W

Cavo USB tipo C

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DI IQOS

Valido nei paesi dell'UE e dell'EFTA



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto stesso e i singoli componenti (comprese le batterie) non devono essere smaltiti con gli altri rifiuti domestici. È pertanto tua responsabilità smaltire l'apparecchiatura di scarto consegnandola ad un punto di raccolta preposto per il riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le batterie che non sono integrate nell'apparecchiatura di scarto devono essere separate dalla stessa e smaltite separatamente prima della consegna al punto di raccolta. Inoltre, è possibile restituire gratuitamente le batterie di scarto al punto vendita. L'eliminazione di eventuali dati personali sull'apparecchiatura di scarto è di responsabilità del cliente. Riutilizzo, riciclo e altre forme di recupero La raccolta separata e il riciclo dei rifiuti dell'apparecchiatura di scarto (comprese le batterie) al momento dello smaltimento contribuiranno a preservare le risorse naturali e assicureranno un riciclo che tuteli la salute e l'ambiente. Lo smaltimento di apparecchiature di scarto tra i rifiuti urbani misti (ad esempio in discariche o tramite incenerimento) può avere effetti negativi sull'ambiente e sulla salute. I proprietari di apparecchiature di scarto possono consegnarle, nel quadro delle possibilità, per la restituzione o la raccolta di apparecchiature di scarto presso le autorità preposte alla gestione dei rifiuti, al fine di assicurare un corretto smaltimento dei vecchi dispositivi. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature di scarto ai fini del riciclo, rivolgersi agli uffici locali preposti, al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici locale o al negozio in cui il prodotto è stato acquistato.

Per la Svizzera:

I proprietari di apparecchiature di scarto e batterie acquistate da Philip Morris Switzerland Sàrl possono restituirle gratuitamente presso un qualsiasi Boutique IQOS in Svizzera.

ISTRUZIONI PER LA RIMOZIONE DELLA BATTERIA (A FINI DI SMALTIMENTO E RICICLO)

Il cliente non deve rimuovere le batterie. Al termine del ciclo di vita del prodotto, le batterie devono essere rimosse esclusivamente da un operatore autorizzato al riciclo seguendo la procedura qui riportata.

Caricatore Tascabile IQOS 3 DUO (A1505)

- 1: il dispositivo deve essere completamente scarico prima di essere smontato. Togliere la cover, quindi rimuovere la vite su entrambi i lati.
- 2: staccare il caricatore dall'involucro.
- 3: svitare e rimuovere il fermo.
- 4: staccare tutti i circuiti stampati flessibili (FPC) e il connettore per rimuovere la scheda a circuiti stampati (PCB) del caricatore.
- 5: estrarre la batteria e smaltirla nel rispetto delle normative locali.

Holder IQOS 3 DUO (A1406)

- 1: il dispositivo deve essere completamente scarico prima di essere smontato. Rimuovere la custodia frontale dell'Holder.
- 2: rimuovere la custodia posteriore.
- 3: rimuovere il pulsante di accensione dell'Holder.
- 4: rimuovere la colla e la saldatura per staccare la batteria dalla parte centrale e dalla struttura esterna. Per aprire la parte centrale è necessario tagliarla, data la presenza di colla.
- 5: estrarre la batteria e smaltirla nel rispetto delle normative locali.

Con la presente, Philip Morris Products S.A. dichiara che IQOS 3 DUO è conforme ai requisiti essenziali e alle relative disposizioni della Direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di Conformità ufficiale è consultabile alla pagina: www.pmi.com/declarationofconformity
IQOS 3 DUO Modello A1505 opera nella banda di frequenza 2,402 – 2,480 GHz con una potenza di uscita RF massima di 10,0 dBm. IQOS 3 DUO Modello A1505 è dotato di tag NFC passivo che opera nella banda di frequenza 13,56 MHz.

Progettato da e prodotto per conto di Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Svizzera.



Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di Philip Morris Products S.A. e delle sue affiliate è concesso sotto licenza.

